

Anschlussgarnitur WMZ vertikal

Inhalt:

- 1 x AG LV-WMZ-kurz vertikal (passend für e-class VA Verteiler)
- bestehend aus:
- 2 x Kugelhahn – blauer Flügelgriff
- 1 x Kugelhahn – roter Flügelgriff
- 2 x Bogen 90°
- 1 x WMZ Distanzrohr
- 1 x bzw. 2 x Fühlereinbaustück Ø 5-5,2mm M10x1
- 2 x 1" Dichtungen
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

- 90° Bogen aus Edelstahl VA (RL) bzw. Messing vernickelt (VL)
- Vor- und Rücklaufkugelhahn aus Messing, vernickelt
- primär: 3/4" oder 1" IG
- sekundär: 1" AG flachdichtend für Verteileranschluss
- Flügelgriff für VL (rot) und RL (blau)
- max. Betriebstemperatur 90°C, max. Betriebsdruck 6 bar
- WMZ-Distanzrohr 3/4" AG, L 110mm, für Einbau Wärmezähler bis Qn 1,5
- WMZ-Distanzrohr 1" AG, L 130mm, für Einbau Wärmezähler bis Qn 2,5



Art.-Nr. 55E330508

Funktion:

Die Auf-/Zustellung des Kugelhahnes wird mit einer 90°-Drehbewegung erreicht.

Zeigt der Hebel in Rohrleitungsrichtung, ist der Kugelhahn geöffnet.
Zeigt er quer zur Rohrleitung, ist der Kugelhahn geschlossen.

Der Kugelhahn schließt im Uhrzeigersinn und öffnet entgegengesetzt.


Kugelhähne mit Fühleranschluss im VL (1F) bzw. im RL (2F):

Ø 5-5,2mm M10x1 (integriert) geeignet für Wärmezählerfühler: ABB, Allmess V-Lite, Entec, Ista Sensoric, Minol M, Molline, Polux Com E, Rosswainer, Techem delta tech,

Zubehörteil für Ø 6mm M12x1:


Fühlereinbaustück 3/8" (Art.-Nr.: 55-330024)

geeignet für Wärmezählerfühler Allmess Integral MK

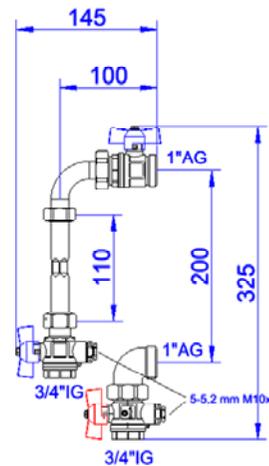

Art.-Nr.: 55E331508


Bemaßung

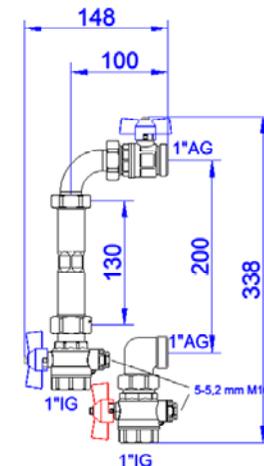

Art.-Nr.: 55E330508



Für eine ordnungsgemäße Montage verwenden Sie bitte geeignetes Werkzeug.

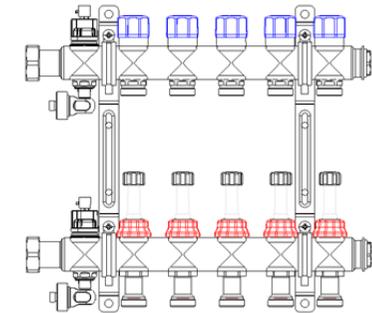

e-class 63 Verteiler (kein Lieferumfang)

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Anschlussgarnituren können in allen Lagen montiert werden. Bei der Anwendung muss auf die zulässige Betriebstemperatur (max. 90°C) bzw. den zulässigen Betriebsdruck (max. 6 bar) geachtet werden (dazu Auslegungsdaten Verteiler beachten). Heizungswasser gemäß VDI 2035 verwenden.

Montage

Die Anschlussgarnituren dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal montiert und bedient werden. Fachhandwerker müssen die Bedienungsanleitung lesen, verstehen und beachten. Eine Haftung des Herstellers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist nur unter Einhaltung der oben genannten Bedingungen gegeben.

Wartung

Wartungsarbeiten dürfen nur im drucklosen Zustand erfolgen. Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen die Kugelhähne keine Wartung. Wir empfehlen jedoch, die Kugelhähne mindestens einmal pro Jahr zu bedienen, um dauerhaft die optimale Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Diese setzt eine einwandfreie Wasserqualität, sowie den korrekten Einbau voraus.

Artikelübersicht

1F = variables Fühlereinbaustück 5 - 5,2mm im VL-KH

Typ	AG 3/4" LV-WMZ-1F-kurz	AG 1" LV-WMZ-1F-kurz	AG 1" LV-WMZ-1F-kurz (variabel)
WMZ-Distanzrohr	3/4" AG L=110mm	1" AG L=130mm	3/4" AG L=110mm (1" AG L=130mm)
Art.-Nr.	55E331507	55E330507	55E332507

2F = variables Fühlereinbaustück 5 - 5,2mm im VL- & RL-KH

Typ	AG 3/4" LV-WMZ-2F-kurz	AG 1" LV-WMZ-2F-kurz	AG 1" LV-WMZ-2F-kurz (variabel)
WMZ-Distanzrohr	3/4" AG L=110mm	1" AG L=130mm	3/4" AG L=110mm (1" AG L=130mm)
Art.-Nr.	55E331508	55E330508	55E332508