


strawa Anschlussgarnitur e-class AG V-WMZ

vertikal, mit WMZ

Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: 55E33x60x

Anschlussgarnitur WMZ vertikal

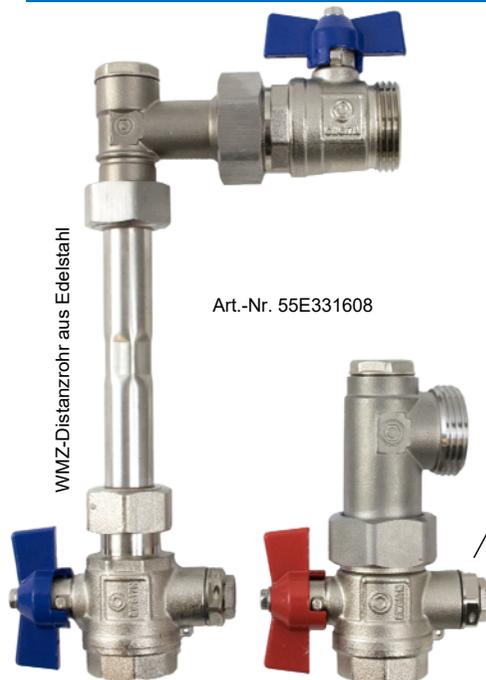

Art.-Nr. 55E331608

Inhalt:

- 1 x AG WMZ vertikal (passend für e-class VA Verteiler)
- bestehend aus:
- 2 x Kugelhahn – blauer Flügelgriff
- 1 x Kugelhahn – roter Flügelgriff
- 2 x Winkelanschlussstück 90° (inkl. 1/2" Stopfen)
- 1 x WMZ Distanzrohr
- 1 x bzw. 2 x Fühlereinbaustück Ø 5-5,2mm M10x1
- 2 x 1" Dichtungen
- Bedienungsanleitung

Funktion:

Die Auf-/Zustellung des Kugelhahnes wird mit einer 90°-Drehbewegung erreicht.

Zeigt der Hebel in Rohrleitungsrichtung, ist der Kugelhahn geöffnet.
Zeigt er quer zur Rohrleitung, ist der Kugelhahn geschlossen.

Der Kugelhahn schließt im Uhrzeigersinn und öffnet entgegengesetzt.

Kugelhähne mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler im VL (1F) bzw. im RL (2F):

Ø 5-5,2mm M10x1 (integriert)
geeignet für Wärmezählerfühler:
ABB, Allmess V-Lite, Entec, Ista Sensoic, Minol M, Molline, Polux Com E, Rossweiner, Techem delta tech,

Zubehörteil für Ø 6mm M12x1:

Fühlereinbaustück 3/8" (Art.-Nr.: 55-330024)
geeignet für Wärmezählerfühler Allmess Integral MK




Technische Daten:


Winkelanschlussstücke Edelstahl mit 1/2" Stopfen
Vor- und Rücklaufkugelhahn aus Messing, vernickelt
primär: 3/4" oder 1" IG
sekundär: 1" AG flachdichtend für Verteileranschluss
Flügelgriff für VL (rot) und RL (blau)
max. Betriebstemperatur 80°C, max. Betriebsdruck 6 bar
WMZ-Distanzrohr 3/4" AG, L 110mm, für Einbau Wärmezähler bis Qn 1,5
WMZ-Distanzrohr 1" AG, L 130mm, für Einbau Wärmezähler bis Qn 2,5



Für eine ordnungsgemäße Montage verwenden Sie bitte geeignetes Werkzeug.

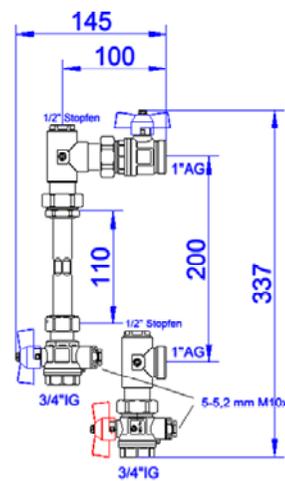


Art.-Nr.: 55E331608

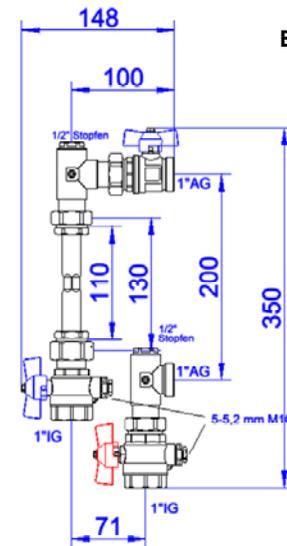

Art.-Nr.: 55E332608

Bemaßung

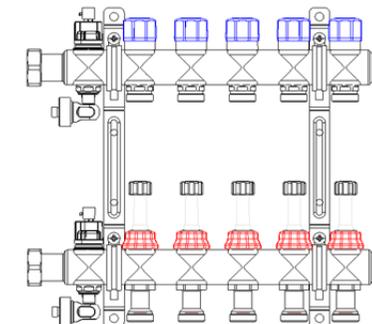

e-class 63 Verteiler
(kein Lieferumfang)

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Anschlussgarnituren können in allen Lagen montiert werden. Bei der Anwendung muss auf die zulässige Betriebstemperatur (max. 80°C) bzw. den zulässigen Betriebsdruck (max. 6 bar) geachtet werden (dazu Auslegungsdaten Verteiler beachten). Heizungswasser gemäß VDI 2035 verwenden.

Montage

Die Anschlussgarnituren dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal montiert und bedient werden. Fachhandwerker müssen die Bedienungsanleitung lesen, verstehen und beachten. Eine Haftung des Herstellers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist nur unter Einhaltung der oben genannten Bedingungen gegeben.

Wartung

Wartungsarbeiten dürfen nur im drucklosen Zustand erfolgen.
Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen die Kugelhähne keine Wartung. Wir empfehlen jedoch, die Kugelhähne mindestens einmal pro Jahr zu bedienen, um dauerhaft die optimale Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Diese setzt eine einwandfreie Wasserqualität, sowie den korrekten Einbau voraus.

1F = variables Fühlereinbaustück 5 - 5,2mm im VL-KH

Typ	AG 3/4" V-WMZ-1F	AG 1" V-WMZ-1F	AG 1" V-WMZ-1F-variabel
WMZ-Distanzrohr	3/4" AG L=110mm	1" AG L=130mm	1" AG L=130mm / 3/4" AG L=110mm
Baulänge in mm	160	160	160
Art.-Nr.	55E331607	55E330607	55E332607

2F = variables Fühlereinbaustück 5 - 5,2mm im VL- & RL-KH

Typ	AG 3/4" V-WMZ-2F	AG 1" V-WMZ-2F	AG 1" V-WMZ-2F-variabel
WMZ-Distanzrohr	3/4" AG L=110mm	1" AG L=130mm	1" AG L=130mm / 3/4" AG L=110mm
Baulänge in mm	160	160	160
Art.-Nr.	55E331608	55E330608	55E332608