



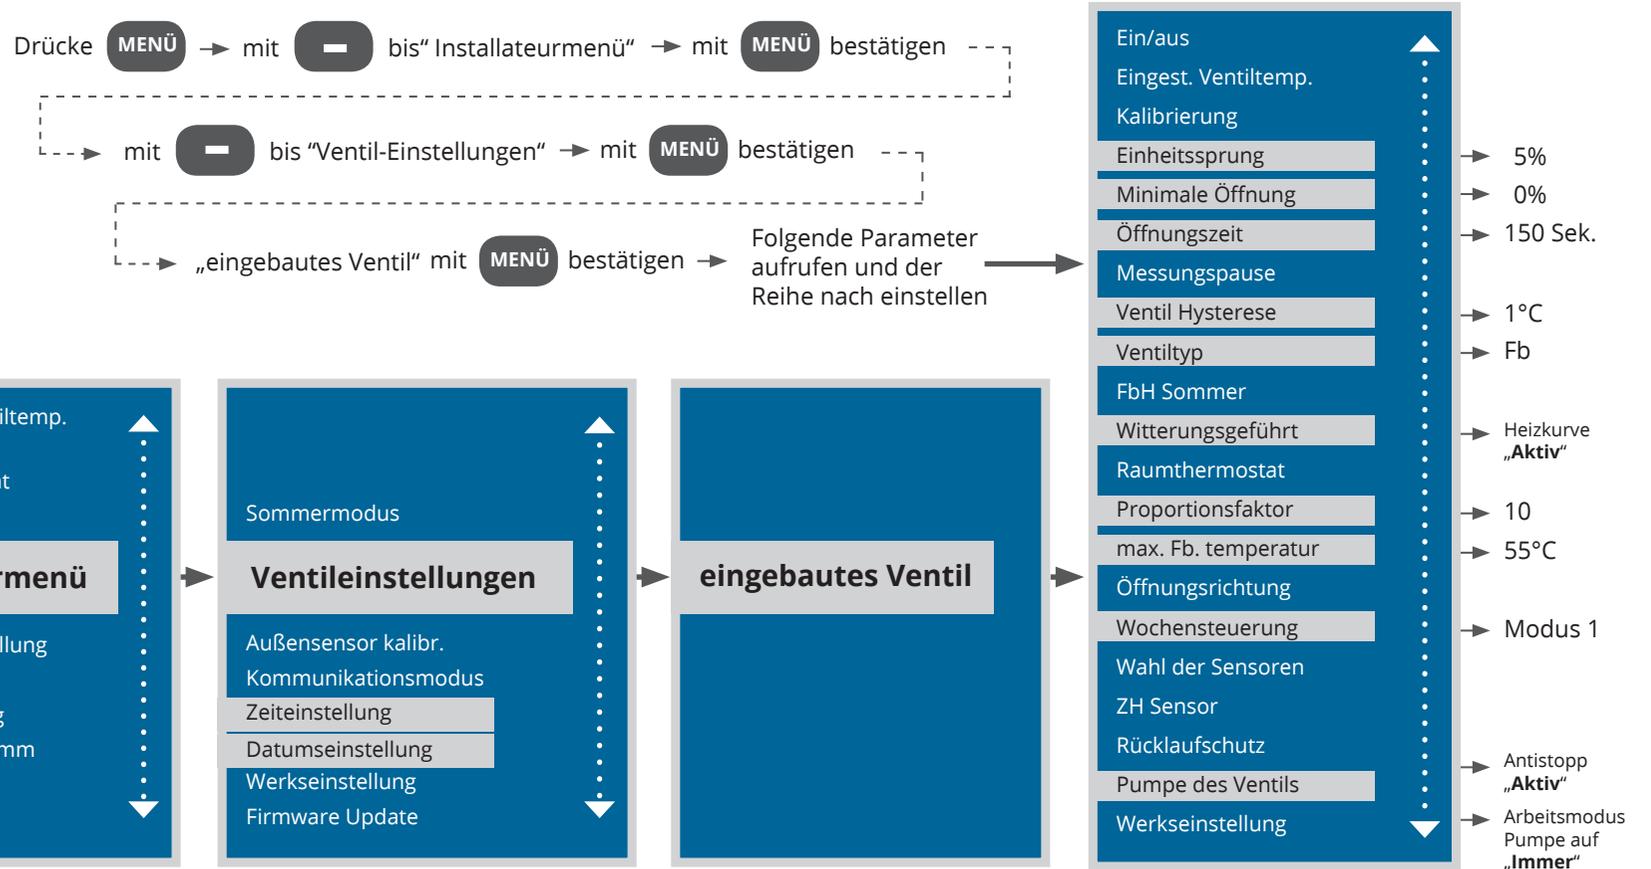

1. Regler an das Stromnetz 230V anschließen
2. Vorlauffühler montieren (bei FBM Mischgruppen bereits montiert)
3. Außentemperaturfühler anschließen
4. „Eventuell“ Kesselfühler ► **nicht notwendig wenn die Heizkreispumpe im Menü auf „ Immer “ (Werkseinstellung) steht**

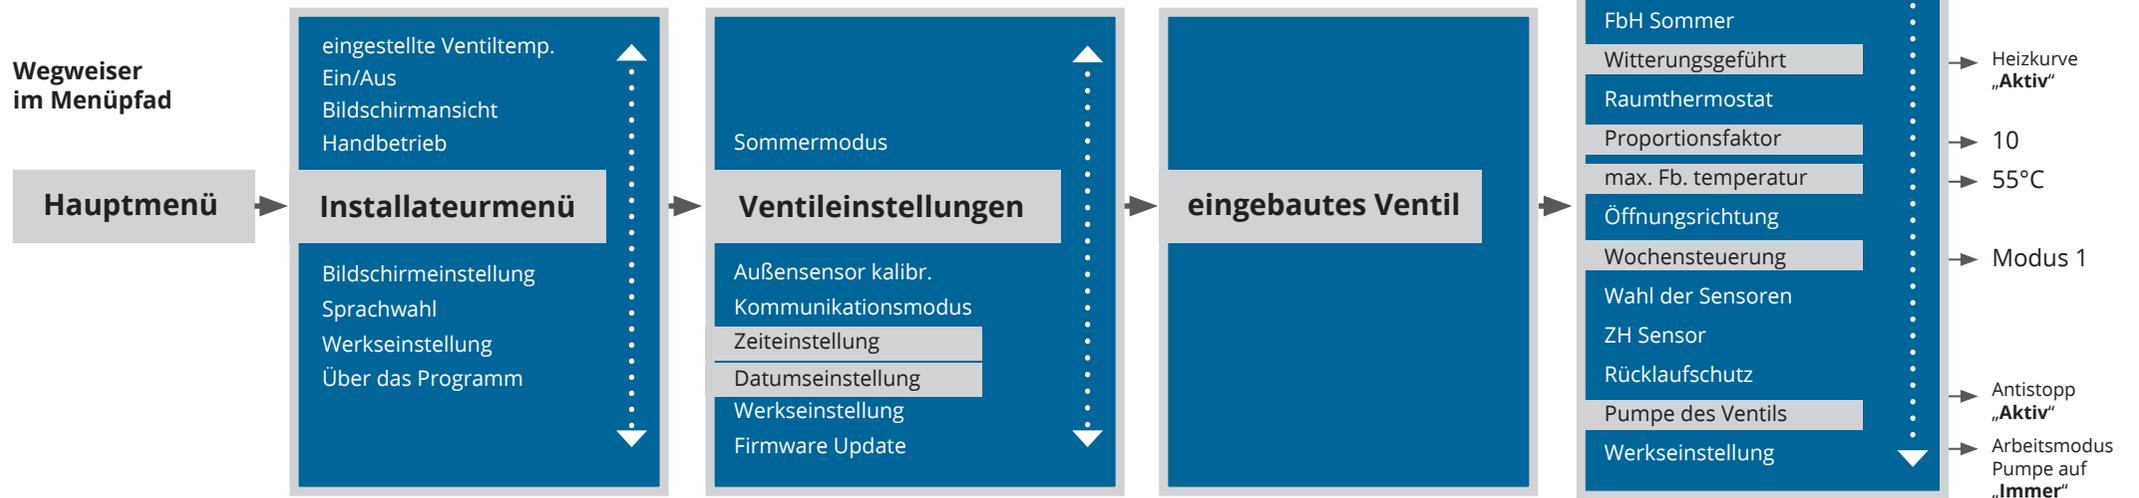

Wegweiser im Menüpfad



Estrichtrocknung: manuelle Temperatureingabe → Witterungsgeführt auf „Inaktiv“ → Wochensteuerung auf „Inaktiv“

