

### Anschlussgarnitur WMZ horizontal

Art.-Nr. 55E331308



WMZ-Distanzrohr aus Edelstahl

Kugelhähne mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler im VL (1F) bzw. im RL (2F):

**Ø 5-5,2mm M10x1 (integriert)**  
geeignet für Wärmezählerfühler:  
ABB, Allmess V-Lite, Entec, Ista Sensonic, Minoi M, Molline, PolluCom E, Rossweiner, Techem delta tech,

**Zubehörteil für Ø 6mm M12x1:**  
**Fühlereinbaustück 3/8"** (Art.-Nr.: 55-330024)  
geeignet für Wärmezählerfühler Allmess Integral MK



Für eine ordnungsgemäße Montage verwenden Sie bitte geeignetes Werkzeug.

#### Inhalt:

- 1 x AG WMZ horizontal (passend für e-class VA Verteiler)
- bestehend aus:
- 2 x Kugelhahn – blauer Flügelgriff
- 1 x Kugelhahn – roter Flügelgriff
- 1 x WMZ Distanzrohr
- 2 x Fühlereinbaustück Ø 5-5,2mm M10x1
- 2 x 1" Dichtungen
- Bedienungsanleitung


#### Funktion:

Die Auf-/Zustellung des Kugelhahnes wird mit einer 90°-Drehbewegung erreicht.



Zeigt der Hebel in Rohrleitungsrichtung, ist der Kugelhahn geöffnet.

Zeigt er quer zur Rohrleitung, ist der Kugelhahn geschlossen.


Der Kugelhahn schließt im Uhrzeigersinn und öffnet entgegengesetzt.

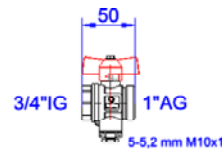


#### Bemaßung

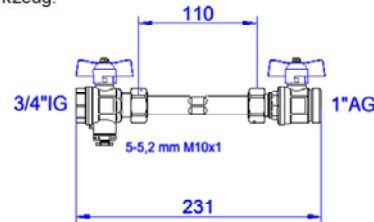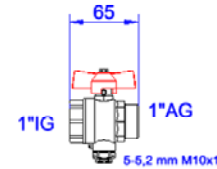

Art.-Nr.: 55E331308

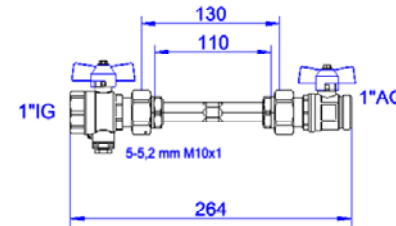

Art.-Nr.: 55E332308

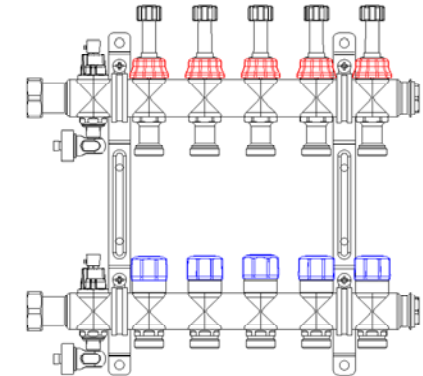

e-class 63 Verteiler  
(kein Lieferumfang)

### Sicherheit

#### Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Anschlussgarnituren können in allen Lagen montiert werden. Bei der Anwendung zulässige Betriebstemperatur (max. 80°C) bzw. den zulässigen Betriebsdruck (max. 6 bar) geachtet werden (dazu Auslegungsdaten Verteiler beachten). Heizungswasser gemäß VDI 2035 verwenden.

#### Montage

Die Anschlussgarnituren dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal montiert und bedient werden. Fachhandwerker müssen die Bedienungsanleitung lesen, verstehen und beachten. Eine Haftung des Herstellers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist nur unter Einhaltung der oben genannten Bedingungen gegeben.

#### Wartung

Wartungsarbeiten dürfen nur im drucklosen Zustand erfolgen.

Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen die Kugelhähne keine Wartung. Wir empfehlen jedoch, die Kugelhähne mindestens einmal pro Jahr zu bedienen, um dauerhaft die optimale Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Diese setzt eine einwandfreie Wasserqualität, sowie den korrekten Einbau voraus.

#### 1F = variables Fühlereinbaustück 5 - 5,2mm im RL-KH

Typ	AG 3/4"-WMZ-1F	AG 1"-WMZ-1F	AG 1"-WMZ-1F-variabel
WMZ-Distanzrohr	3/4" AG L=110mm	1" AG L=130mm	1" AG L=130mm / 3/4" AG L=110mm
Baulänge in mm	230	260	260
Art.-Nr.	55E331306	55E330306	55E332306

#### 2F = variables Fühlereinbaustück 5 - 5,2mm im VL- & RL-KH

Typ	AG 3/4"-WMZ-2F	AG 1"-WMZ-2F	AG 1"-WMZ-2F-variabel
WMZ-Distanzrohr	3/4" AG L=110mm	1" AG L=130mm	1" AG L=130mm / 3/4" AG L=110mm
Baulänge in mm	230	260	260
Art.-Nr.	55E331308	55E330308	55E332308