

Beschreibung:

- ✓ variabler und montagefreundlicher Unterputz-Verteilerschrank für die fachgerechte und einfache Verteilermontage

Technische Daten:

Einbauzarge:

- ✓ aus feuerverzinktem Stahlblech
- ✓ Bautiefe 80 mm
- ✓ seitlich universell vorgestanzte Rohrführungen für optimalen Verteileranschluss
- ✓ zwei verstellbare Montageschienen an der Rückwand zur flexiblen Verteilerbefestigung
- ✓ abnehmbare Rohrumlenkschiene zur einfachen Montage der Anschlussrohre
- ✓ höhenverstellbare Schrankfüße (130 mm)




Frontblende:

- ✓ in weiß RAL 9010 oder RAL 9016
- ✓ auch mit Kunststofffrontblende in weiß lieferbar
- ✓ abnehmbares und verstellbares (max. 50 mm) Estrichprallblech
- ✓ verstellbarer (max. 50 mm) Frontrahmen mit Stecktür
- ✓ versenkter weißer Drehriegel

Bemaßung:


- ✓ Bauhöhe: 710 - 840 mm
- ✓ Einbautiefe: 80 - 120 mm (bei Einbau von Wärmehählern mindestens 90 mm Einbautiefe beachten)
- ✓ Breite: siehe Tabelle

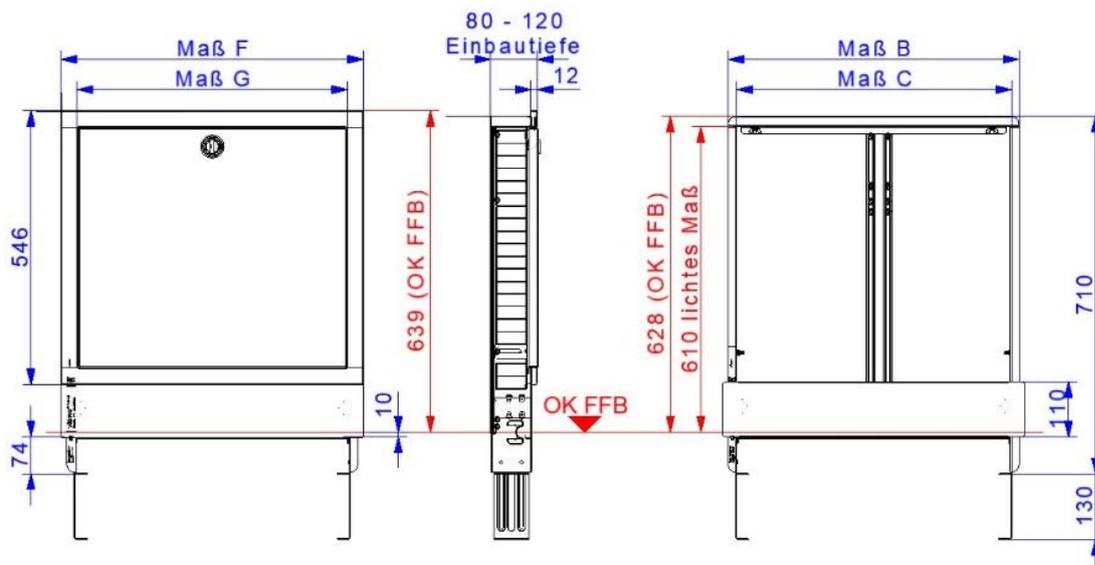

Maß/Typ	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Maß B	330	385	435	489	574	724	874	1024	1174	1474
Maß C	296	351	401	455	540	690	840	990	1140	1440
Maß F	354	409	459	513	598	748	898	1048	1198	1498
Maß G	286	341	391	445	530	680	830	980	1130	1430

Technische Änderungen vorbehalten
 Stand 11-2020

Einbauanleitung:

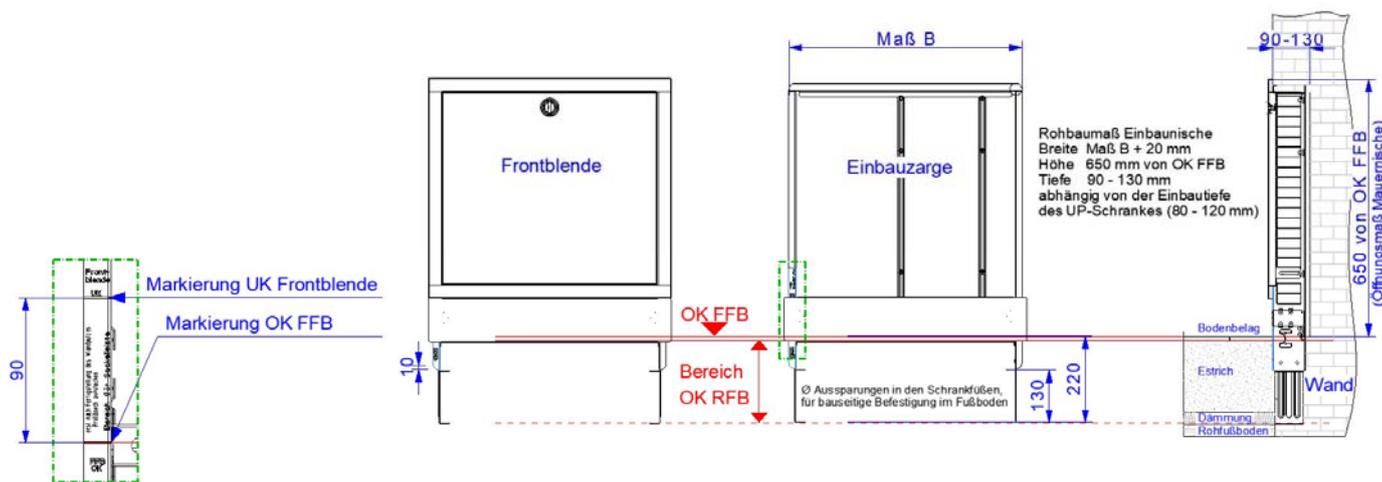

bei Fußbodenaufbau > 220 mm ist eine zusätzliche bauseitige Aufbaukonstruktion nötig

Beschreibung:


Den UP-Schrank mittels der höhenverstellbaren Füße auf die Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens (OK FFB) einstellen, so dass sich die Markierung OK FFB an der Einbauzarge des UP-Schranks auf Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens (OK FFB) befindet. Die bauseitige Höhe der Sockelleiste darf maximal 80 mm betragen. Zur sicheren Fixierung sind die höhenverstellbaren Füße auf dem Rohfußboden zu befestigen. Der Verteilerschrank kann zusätzlich an der Rückwand der Einbauzarge befestigt werden.

Achtung: Bei tieferem Einbau des Estrichprallbleches in den Estrich ist unbedingt der bauseitige Aufbau der Sockelleiste zu beachten! Die Vorderkante der Einbauzarge ist bündig mit der Vorderkante des fertigen Wandaufbaus auszurichten.

Ausnahme: Bei UP-Schrank 80 mit montierter Wärmezählerverrohrung muss die Einbauzarge mindestens 10 mm tiefer wie der fertige Wandaufbau ausgerichtet werden

Montage Befestigungslaschen:

Die Befestigungslaschen sind im Auslieferungszustand lose der Frontblende beigelegt. Die Befestigungslaschen müssen am Frontrahmen montiert werden, siehe Bild.

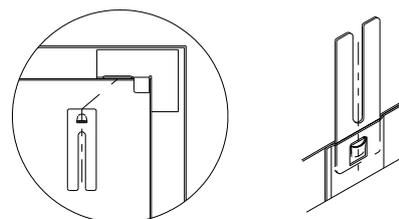

Artikelübersicht:

Schrank	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0
Schrank Breite in mm	330	385	435	490	575
Artikel-Nr.: RAL 9016 Artikel-Nr.: RAL 9010	60-088002 60-098002	60-088003 60-098003	60-088004 60-098004	60-088005 60-098005	60-088010 60-098010
Schrank	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Schrank Breite in mm	725	875	1025	1175	1475
Artikel-Nr.: RAL 9016 Artikel-Nr.: RAL 9010	60-088015 60-098015	60-088020 60-098020	60-088025 60-098025	60-088030 60-098030	60-088040 60-098040

Technische Änderungen vorbehalten
 Stand 11-2020