

Lieferumfang / Technische Daten



Inhalt:

- 1 x Einbauzarge
- 2 x C-Schiene, zur Verteilerbefestigung
- 1 x Frontblende inkl. Befestigungsglaschen
- Montageanleitung

Bemaßung:

- Bauhöhe: 376 mm
- Bautiefe: 80-120 mm
- (bei Einbau von Wärmehählern mind. 90 mm Einbautiefe beachten)
- Breite: siehe Maßtabelle

Rohranschlüsse:

- unten und seitlich, durch vorgestanzte Seitenbleche, möglich

Technische Daten:


Einbauzarge

- Bautiefe 80 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech
- seitlich universell vorgestanzte Rohrführungen für den optimalen Verteileranschluss
- zwei verstellbare Montagewisehen an der Rückwand zur flexiblen Verteilerbefestigung ohne Schrankfüße und Estrichprallblech

Frontblende

- in weiß RAL 9010 oder RAL 9016, auch mit Kunststofffrontblende in weiß lieferbar
- verstellbarer (max. 50 mm) Frontrahmen mit Stecktür
- versenkter weißer Drehriegel

Variabler und montagefreundlicher Unterputz-Wandschrank für die fachgerechte und einfache Verteilermontage.

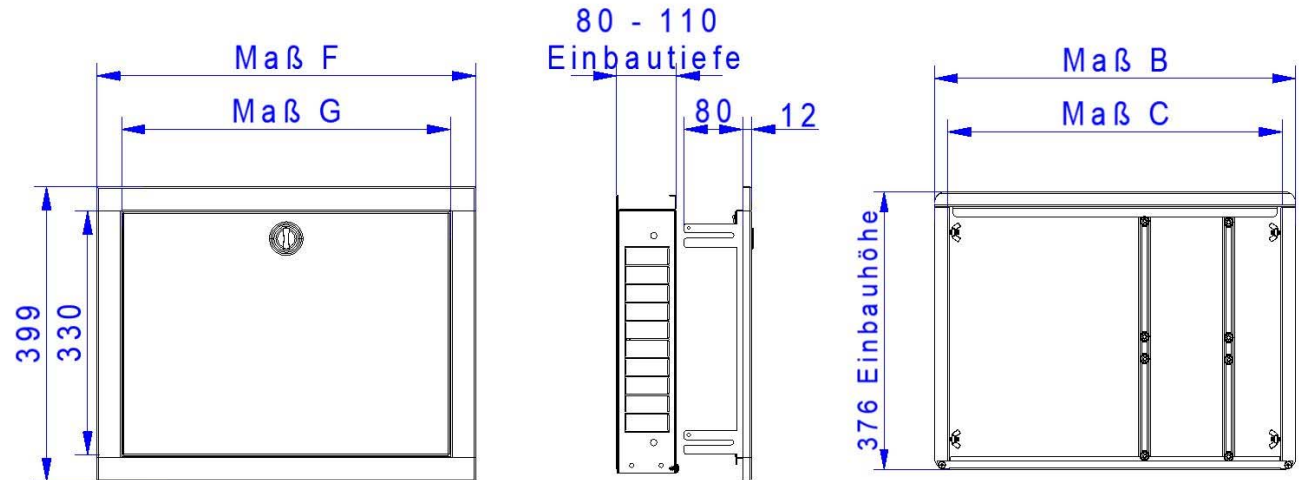


Maßtabelle + Artikelnummern

Maß \ Typ	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	1.5	
B	330	385	435	490	575	725	
C	290	345	395	449	534	684	
F	354	409	459	513	598	748	
G	286	341	391	445	530	680	
Artikelnummern							
Schrank komplett	mit Frontblende RAL 9010	60-098402	60-098403	60-098404	60-098405	60-098410	60-098415
	mit Frontblende RAL 9016	60-088402	60-088403	60-088404	60-088405	60-088410	60-088415
Einbauzarge verzinkt		60-078402	60-078403	60-078404	60-078405	60-078410	60-078415

! VORSICHT
scharfe Kanten



Einbauanleitung

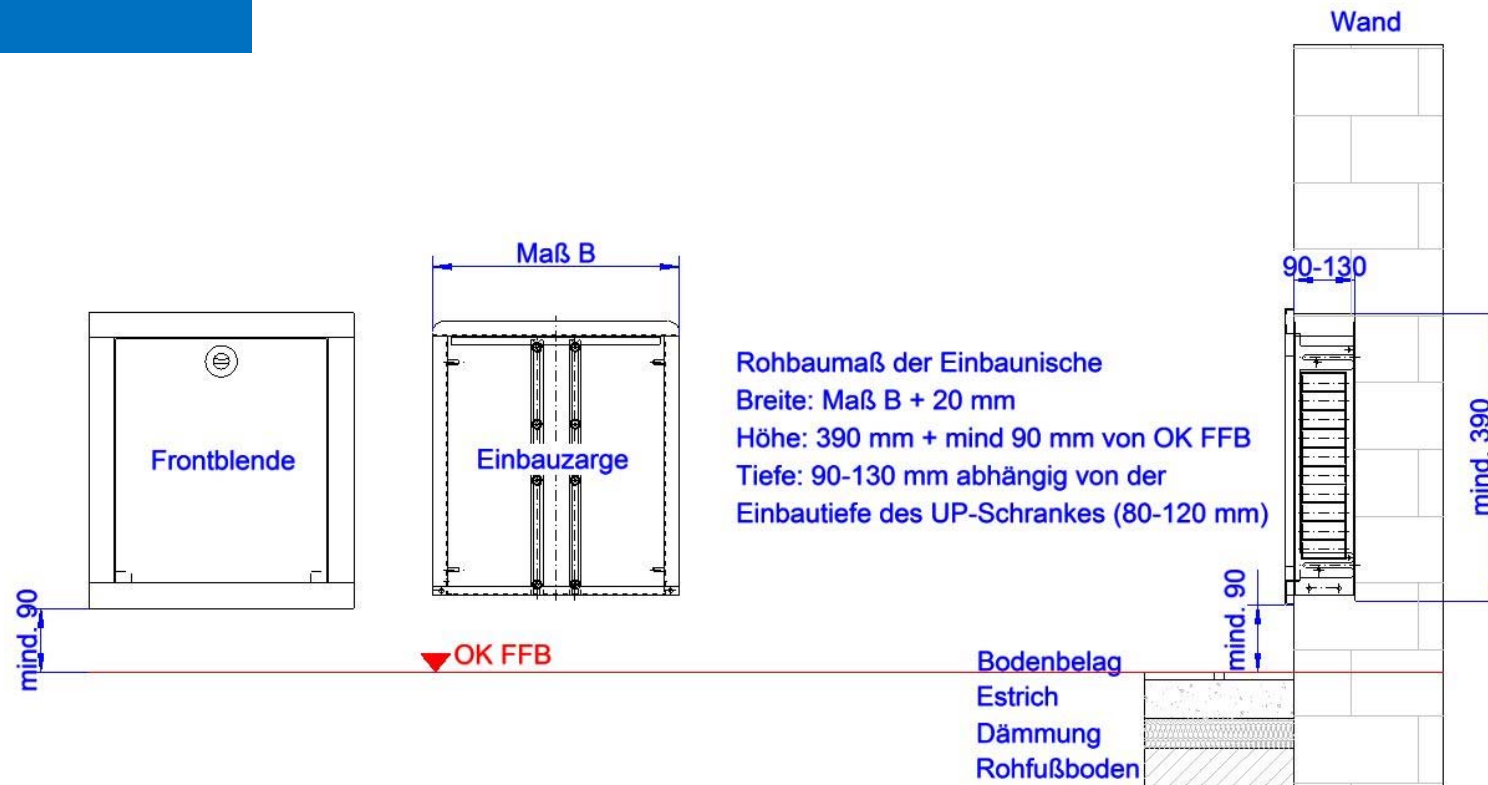


Beschreibung:

Montagehöhe mindestens 90 mm von Oberkante des Fertigfußbodens, die bauseitige Höhe der Sockelleiste darf dann maximal 80 mm betragen, bei höherer Sockelleiste muss die Höhe entsprechend angepasst werden. Zur sicheren Fixierung kann die Einbauzarge an der Rückwand befestigt werden. Die Vorderkante der Einbauzarge ist bündig mit der Vorderkante des fertigen Wandaufbaus auszurichten. Ausnahme: Bei UP-Wandschrank 84 mit montierter Wärmezählerverrohrung muss die Einbauzarge mindestens 10 mm tiefer wie der fertige Wandaufbau ausgerichtet werden.

Montage Befestigungslaschen:

Die Befestigungslaschen sind im Auslieferungszustand lose der Frontblende beigelegt. Die Laschen werden per Klick-System, in die dafür vorgesehenen Aufnahmen am Frontrahmen, eingerastet. (siehe Bild). Der Frontrahmen kann nun an der Einbauzarge mit Hilfe der Flügelmuttern befestigt werden.

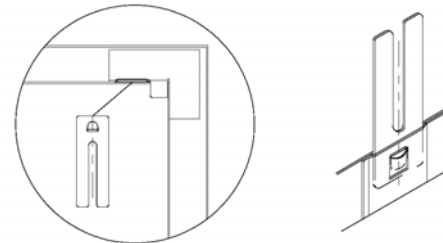

Sicherheit

Brandschutz

Die Schränke erfüllen keine Anforderungen der Feuerwiderstandsklassen F30, F60, F90 usw. Bei bestehenden Brandschutzanforderungen wird empfohlen, den Verteilerschrank mit feuerfestem Material (z.B. Gipskarton o.ä.) zu verkleiden.

