

Lieferumfang / Technische Daten



Variabler und montagefreundlicher Unterputz-Wandschrank für die fachgerechte und einfache Verteilermontage.

Inhalt:

- 1 x Einbauzarge
- 2 x C-Schiene, zur Verteilerbefestigung
- 1 x Frontblende inkl. Befestigungslaschen
- Montageanleitung

Bemaßung:

- Bauhöhe: 525 mm
- Bautiefe: 80-120 mm
(bei Einbau von Wärmezählern mind. 90 mm Einbautiefe beachten)
- Breite: siehe Maßtabelle

Rohranschlüsse:

- unten und seitlich, durch vorgestanzte Seitenbleche, möglich


Technische Daten:

Einbauzarge

- Bautiefe 80 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech
- seitlich universell vorgestanzte Rohrführungen für den optimalen Verteileranschluss
- zwei verstellbare Montageschienen an der Rückwand zur flexiblen Verteilerbefestigung ohne Schrankfüße und Estrichprallblech

Frontblende

- in weiß RAL 9010 oder RAL 9016, auch mit Kunststofffrontblende in weiß lieferbar
- verstellbarer (max. 50 mm) Frontrahmen mit Stecktür
- versenkter weißer Drehriegel

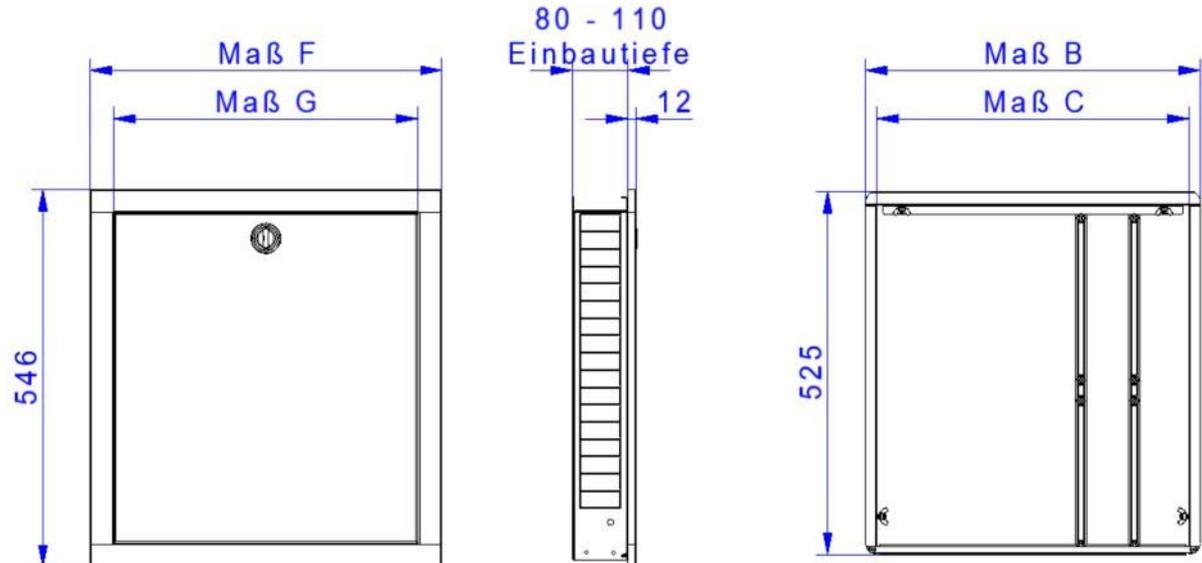


! VORSICHT
scharfe Kanten

Maßtabelle + Artikelnummern

Maß \ Typ	0.2	0.3	0.5	
B	330	385	490	
C	296	351	455	
F	354	409	513	
G	286	341	445	
Artikelnummern				
Schrank komplett	mit Frontblende RAL 9010	60-098502	60-098503	60-098505
	mit Frontblende RAL 9016	60-088502	60-088503	60-088505
Einbauzarge verzinkt		60-078502	60-078503	60-078505



Einbauanleitung

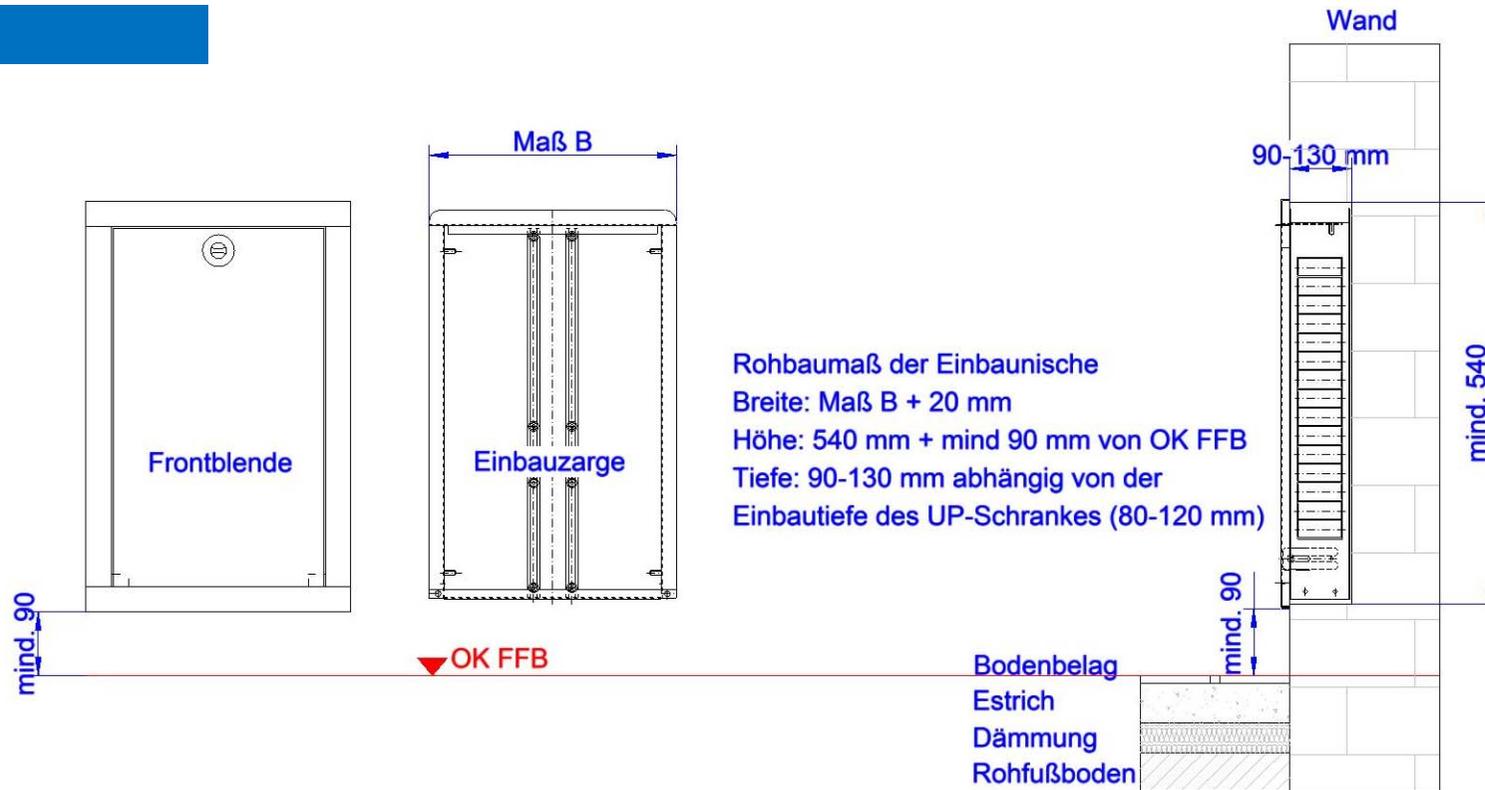


Rohbaumaß der Einbaunische
Breite: Maß B + 20 mm
Höhe: 540 mm + mind 90 mm von OK FFB
Tiefe: 90-130 mm abhängig von der Einbautiefe des UP-Schranks (80-120 mm)

Beschreibung:

Montagehöhe mindestens 90 mm von Oberkante des Fertigfußbodens, die bauseitige Höhe der Sockelleiste darf dann maximal 80 mm betragen, bei höherer Sockelleiste muss die Höhe entsprechend angepasst werden. Zur sicheren Fixierung kann die Einbauzarge an der Rückwand befestigt werden. Die Vorderkante der Einbauzarge ist bündig mit der Vorderkante des fertigen Wandaufbaus auszurichten. Ausnahme: Bei UP-Wandschrank 85 mit montierter Wärmezahlverrohrung muss die Einbauzarge mindestens 10 mm tiefer wie der fertige Wandaufbau ausgerichtet werden.

Montage Befestigungslaschen:

Die Befestigungslaschen sind im Auslieferungszustand lose der Frontblende beigelegt. Die Laschen werden per Klick-System, in die dafür vorgesehenen Aufnahmen am Frontrahmen, eingerastet. (siehe Bild). Der Frontrahmen kann nun an der Einbauzarge mit Hilfe der Flügelmuttern befestigt werden.

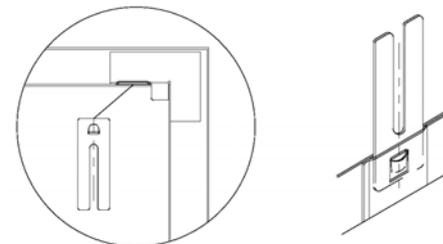

Sicherheit

Brandschutz

Die Schränke erfüllen keine Anforderungen der Feuerwiderstandsklassen F30, F60, F90 usw. Bei bestehenden Brandschutzanforderungen wird empfohlen, den Verteilerschrank mit feuerfestem Material (z.B. Gipskarton o.ä.) zu verkleiden.

