


INTELLIGENT ET ADAPTATIF :


VARIATEUR EGO M30 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ego


- 1** Ouvrir entièrement les soupapes d'équilibrage existantes de tous les circuits de chauffage

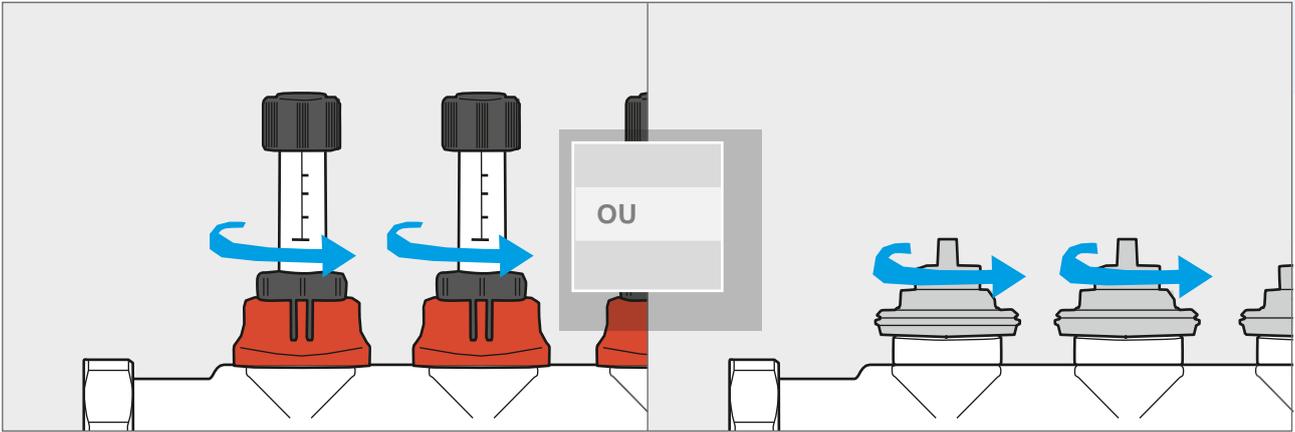


- 2** Ouvrir le levier à bascule

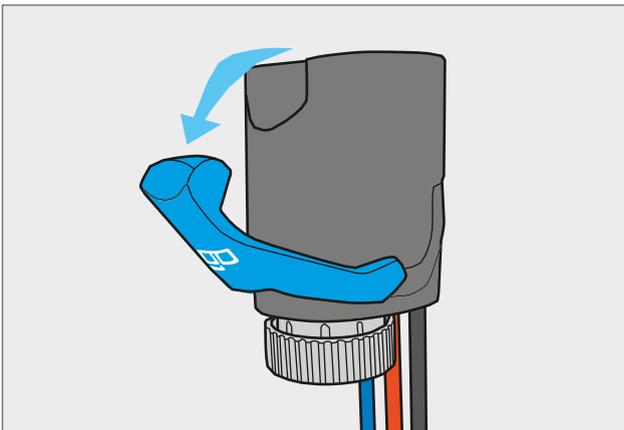


- 3** Visser le variateur

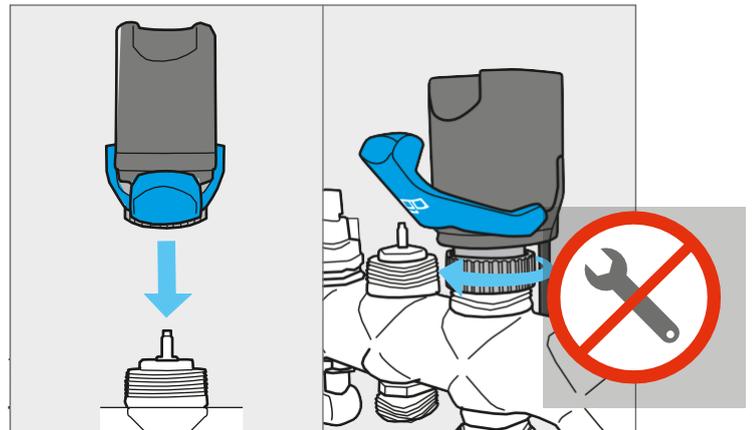

- 4** Fermer le levier à bascule

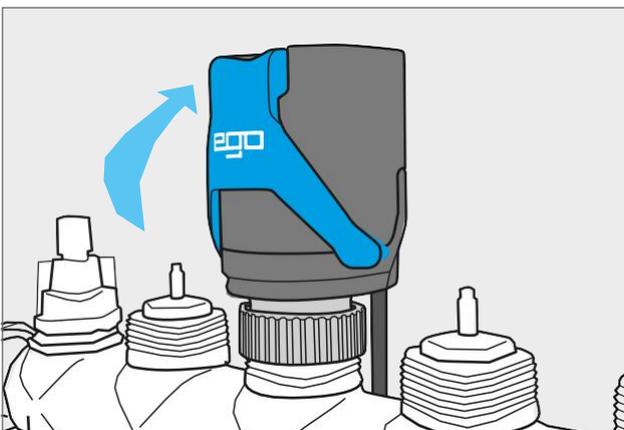

- 5** Fixer les clips du capteur de température

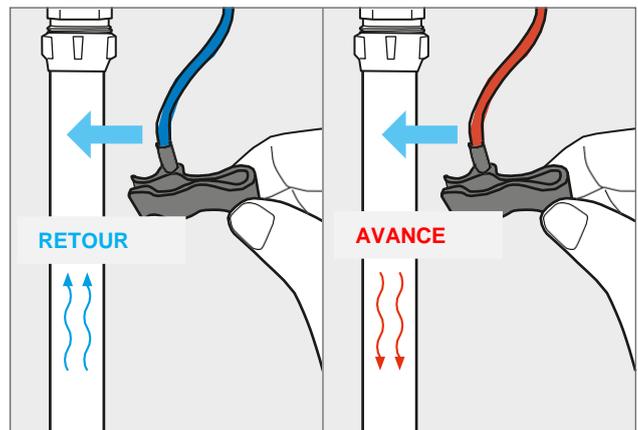


INTELLIGENT ET ADAPTATIF :

VARIATEUR EGO M30

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ego

Relier au thermostat ambiant / à la source de tension

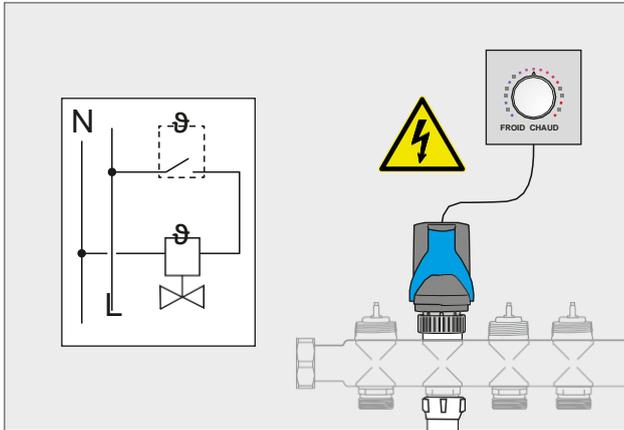

Attention : L'appareil doit uniquement être installé par un électricien spécialisé. Respecter les consignes de sécurité en vigueur.

Tension de service : 230 V AC, 50 Hz
Courant de démarrage : 130 mA pendant max. 200 ms
Puissance consommée : 1,7 W
Facteur de puissance λ : 0,1 à 0,99 (à action capacitive)
Classe de protection : II
Indice de protection IP : 54
Température ambiante : 0 - 50 °C
Position de montage : au choix


Code LED	Informations
Vert clignotant	Fonctionnement normal
Bleu clignotant	Initialisation
Jaune clignotant	Ego pas monté ou Vanne thermostatique de dimension de fermeture trop petit (goupille de valve trop courte)
Rouge clignotement double	Température d'avance > 60 °C
Rouge clignotant	Défaut / fonction restreinte

Fabricant :

STRAUB KG
Dr.-Troch-Straße 17
99867 Gotha
www.straub.de.com



Démarrage

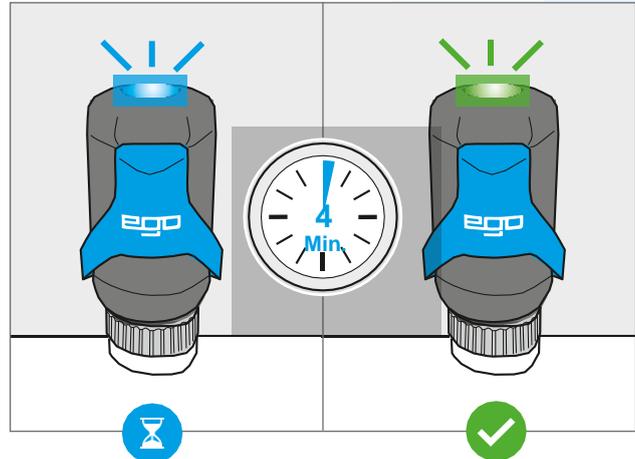

Utilisation conforme aux prescriptions

Variateur électrothermique autonome intelligent 230 V NC pour la comparaison hydraulique adaptative des circuits de chauffage d'un répartiteur de circuit de chauffage dans des systèmes de chauffage de surface et de refroidissement de surface avec régulation individuelle. Mis hors courant et avec levier à bascule pour le vissage déchargé ou pour l'ouverture manuelle hors courant de la soupape thermostatique. Avec limiteur intégré de la température d'avance.

Pour le montage sur des répartiteurs de circuit de chauffage avec au moins 50 mm de distance au circuit de chauffage et avec des éléments de soupape thermostatique de fabricants renommés avec filetage extérieur M30x1,5 (dimension de fermeture 11,8 mm). Capteurs de température adaptés à des tubes de chauffage de surface en plastique, métal ou combinaison des deux, avec des diamètres extérieurs de 12 à 20 mm.

En raison de son alimentation capacitive, l'Ego représente une charge capacitive. Tous les actionneurs en amont (par ex. régulateur ambiant ou barrettes de raccordement) doivent être adaptés pour cela.



Ne pas éliminer ce produit avec les déchets ménagers. Il doit uniquement être mis au rebut auprès de dispositifs spéciaux pour les déchets électroniques.

Pour plus de détails et de mesures de résolution des problèmes, voir la fiche de données :

www.straub.de.com/downloads/ego_bedienungsanleitung_m30_v1.2.2.pdf

